

$H_2SO_4$ 

Sulfuric Acid

## 42 硫酸濃度計

 $H_2SO_4$ -55

メッキ液、エッチング液の薬液濃度管理用測定器




硫酸濃度を0~200g/l迄測定

高濃度硫酸を約1分で比色測定

測定試薬は1種類、簡単、高感度測定

本器はエッチング液等に含まれる高濃度硫酸濃度を直接測定することができます。面倒な希釈操作や、計算は必要ありません。測定操作も簡単に使いやすい硫酸濃度計です。測定対象は硫酸濃度であり、硫酸イオンではありませんので御注意下さい。

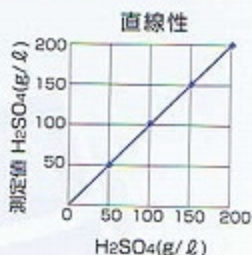

## 仕様

型 式	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> -55
測 定 方 式	吸光度法
測 定 対 象	メッキ・エッチング液中の硫酸濃度
表 示	LCD 3・1/2桁
測 定 範 囲	0.0~199.9g/l (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )
測 定 時 間	約1分
試 薬 使 用 量	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> -RA 10ml/1回使用
電 源	単4アルカリ乾電池 (LR03×4ヶ) DC6V
外 形 寸 法	88 (W)×174 (D)×65 (H)mm
重 量	約310g
標 準 付 属	測定試薬 H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> -RA 500ml (50回分):1本、測定セル:4本 マイクロピペット:100μl、マクロピペット:10ml (各1本)、携行ケース:1ヶ

Cu

Copper

## 43 銅濃度計

 $CuSO_4$ -55

メッキ液、エッチング液の薬液濃度管理用測定器




銅濃度を0~120g/l迄測定

高濃度銅イオンを約1分で比色測定

測定試薬は1種類、簡単、高感度測定

本器はエッチング液等に含まれる高濃度銅濃度を直接測定することができます。面倒な希釈操作や、計算は必要ありません。測定操作も簡単に使いやすい銅濃度計です。溶解していない銅は測定できませんので御注意下さい。

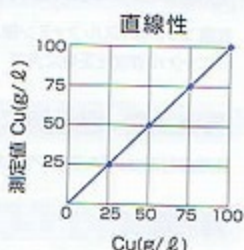

## 仕様

型 式	CuSO <sub>4</sub> -55
測 定 方 式	吸光度法
測 定 対 象	メッキ・エッチング液中の銅濃度
表 示	LCD 3・1/2桁
測 定 範 囲	0.0~120.0g/l (CuSO <sub>4</sub> )
測 定 時 間	約1分
試 薬 使 用 量	CuSO <sub>4</sub> -RA 10ml/1回使用
電 源	単4アルカリ乾電池 (LR03×4ヶ) DC6V
外 形 寸 法	88 (W)×174 (D)×65 (H)mm
重 量	約310g
標 準 付 属	測定試薬 CuSO <sub>4</sub> -RA 500ml (50回分):1本、測定セル:4本 マイクロピペット:100μl、マクロピペット:10ml (各1本)、携行ケース:1ヶ